

ガスがつかない！！そんなときは？

よくある質問はコチラ↓


お問い合わせ前にこちらをご確認ください。

どんな状態ですか？	こちらを試してみてください！
・お湯が出ない	⇒ 給湯器の電源が切れていないですか？ スイッチを押して電源を入れてみてください。
・コンロの火がつかない	⇒ ガスコンロの電池切れになっていないですか？ 点滅しているところがないか確認してみてください。

上記の場合ガス漏れの心配はありません。安心して対処してください。

上記該当しない方はコチラ↓

裏面に拡大版があります。
見えづらい場合は裏面をご確認ください。

警告表示	異常理由	原因と対策
 ガス止 00	流量遮断	大量のガスが流出しています！ すぐにガスの元栓を開けて外れている ゴム管を取り付けてください。
 ガス止 00	使用時間遮断	お風呂の消し忘れの可能性があります。 給湯器の元栓を閉めてください。 コンロの長時間使用の可能性があります。火を消してく ださい。
 ガス止 00	感震器作動遮断 不完全燃焼警報機作動遮断など	大きな地震等により停止しています。 ガス栓を閉めて、しばらく時間をおいてください。
 ガス止 00	圧力低下遮断	ガスの圧力が異常に低下しています。 原因をお調べに伺いますのでご連絡ください。
 ガス止 00	電池電圧低下遮断	電池電圧低下警告表示から40日が経過したときに出る警 告です。 原因をお調べに伺いますのでご連絡ください。
 ガス止 00	センター遮断	空き家や使用料金不足により遮断されている状態です。 原因をお調べいたしますのでご連絡ください。
 ガス止 00	遮断異常	遮断弁作動異常が発生しています。 原因をお調べに伺いますのでご連絡ください。




通常ガスメーターは
ガスボンベ付近にあります。
事前にご確認ください。

弁開操作をお願いします。


- ・警告表示を確認し原因がわかったら下記に沿って操作してください。
- ・ガスが止まった原因が特定できるまで復旧作業は絶対に行わないでください。

①

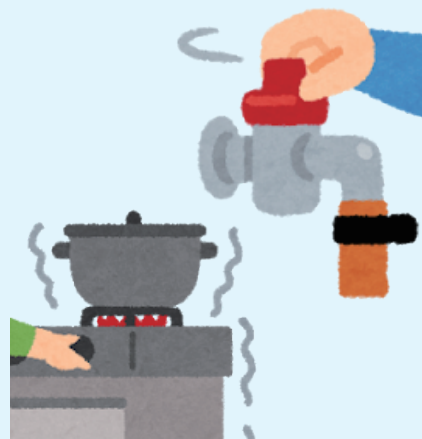

器具栓、ガス栓を閉めます。

②

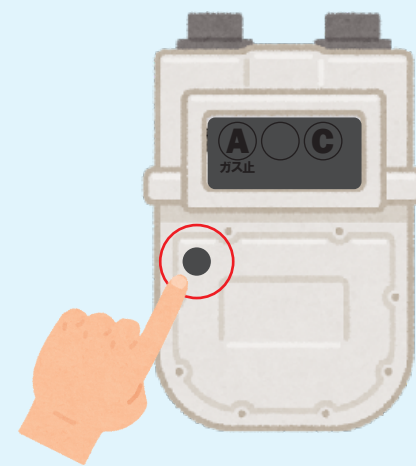


メーター前面左側の復帰ボタン（黒い部分）を押し、
赤ランプが点灯したら、手を離します。

③



約1分経つと、モニターと赤ランプが点滅します。

④


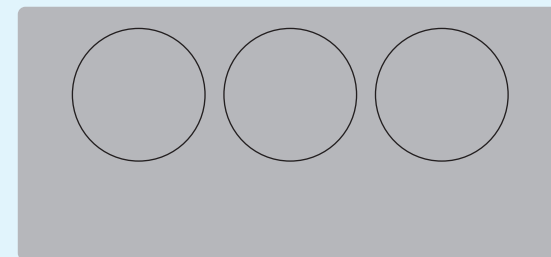



モニターと赤ランプの点滅が消えたら復旧作業は完了です。
ガスが使用できるか確認してください。

- ・弁開操作を行ってもモニターの表示が変わらない場合や、緊急時は下記にご連絡ください。

緊急連絡先

丸五商事株式会社：0225-53-2874 / 090-3642-9571 / 090-2273-5505

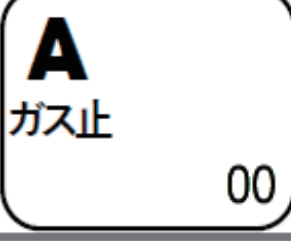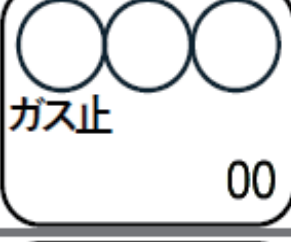警告表示	異常理由	原因と対策
 ガス止	流量遮断	大量のガスが流出しています！ すぐにガスの元栓を閉めて外れている ゴム管を取り付けてください。
 ガス止	使用時間遮断	お風呂の消し忘れの可能性があります。 給湯器の元栓を閉めてください。 コンロの長時間使用の可能性があります。火を消して ください。
 ガス止	感震器作動遮断 不完全燃焼警報機作動遮断など	大きな地震等により停止しています。 ガス栓を閉めて、しばらく時間をおいてください。
 ガス止P	圧力低下遮断	ガスの圧力が異常に低下しています。 原因をお調べに伺いますのでご連絡ください。
 ガス止	電池電圧低下遮断	電池電圧低下警告表示から40日が経過したときに出る警 告です。 原因をお調べに伺いますのでご連絡ください。
 ガス止	センター遮断	空き家や使用料金不足により遮断されている状態です。 原因をお調べいたしますのでご連絡ください。
 ガス止	遮断異常	遮断弁作動異常が発生しています。 原因をお調べに伺いますのでご連絡ください。

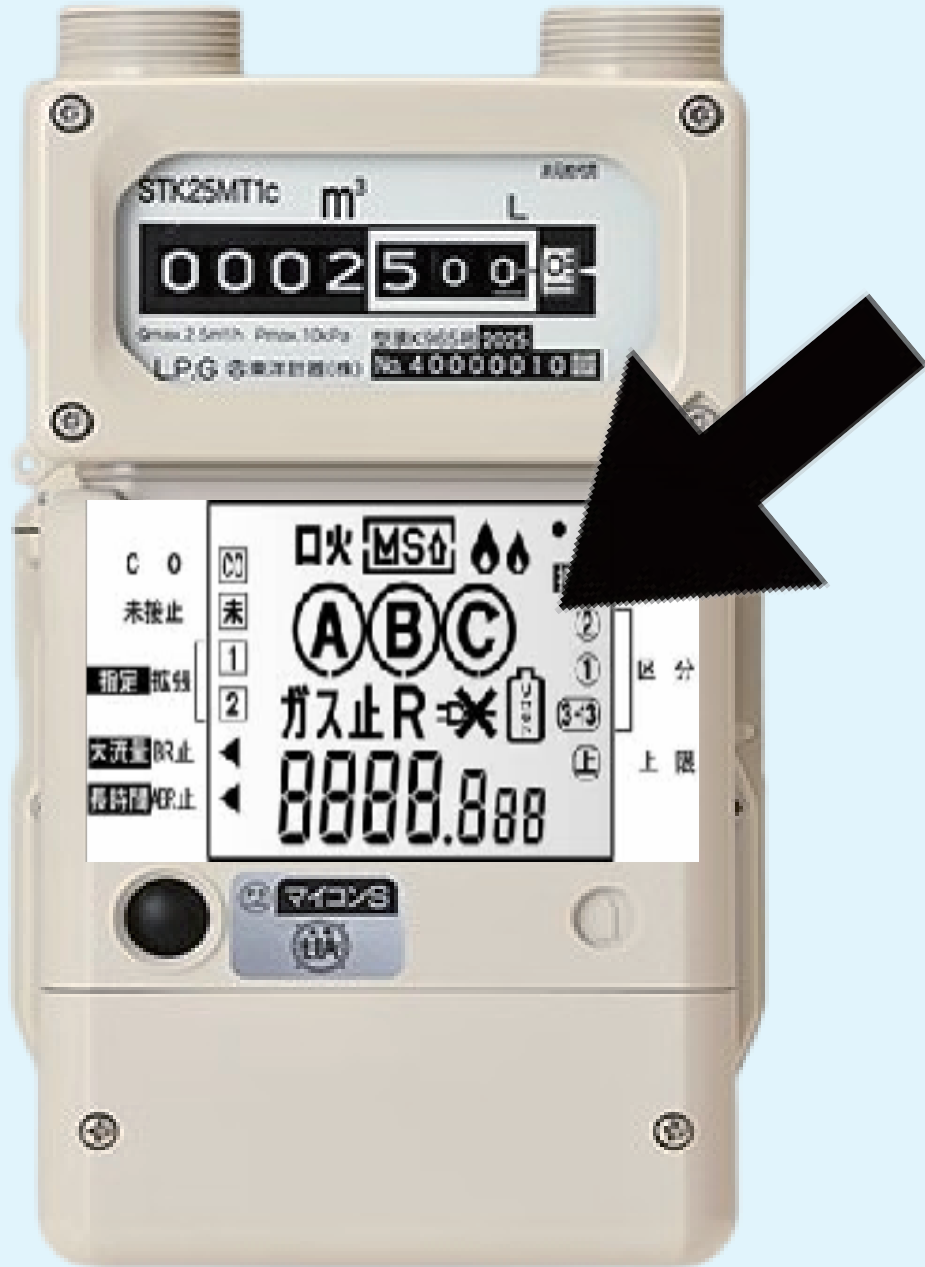

通常ガスメーターは
ガスボンベ付近にあります。
事前にご確認ください。

・弁開操作を行ってもモニターの表示が変わらない場合や、緊急時は下記にご連絡ください。